


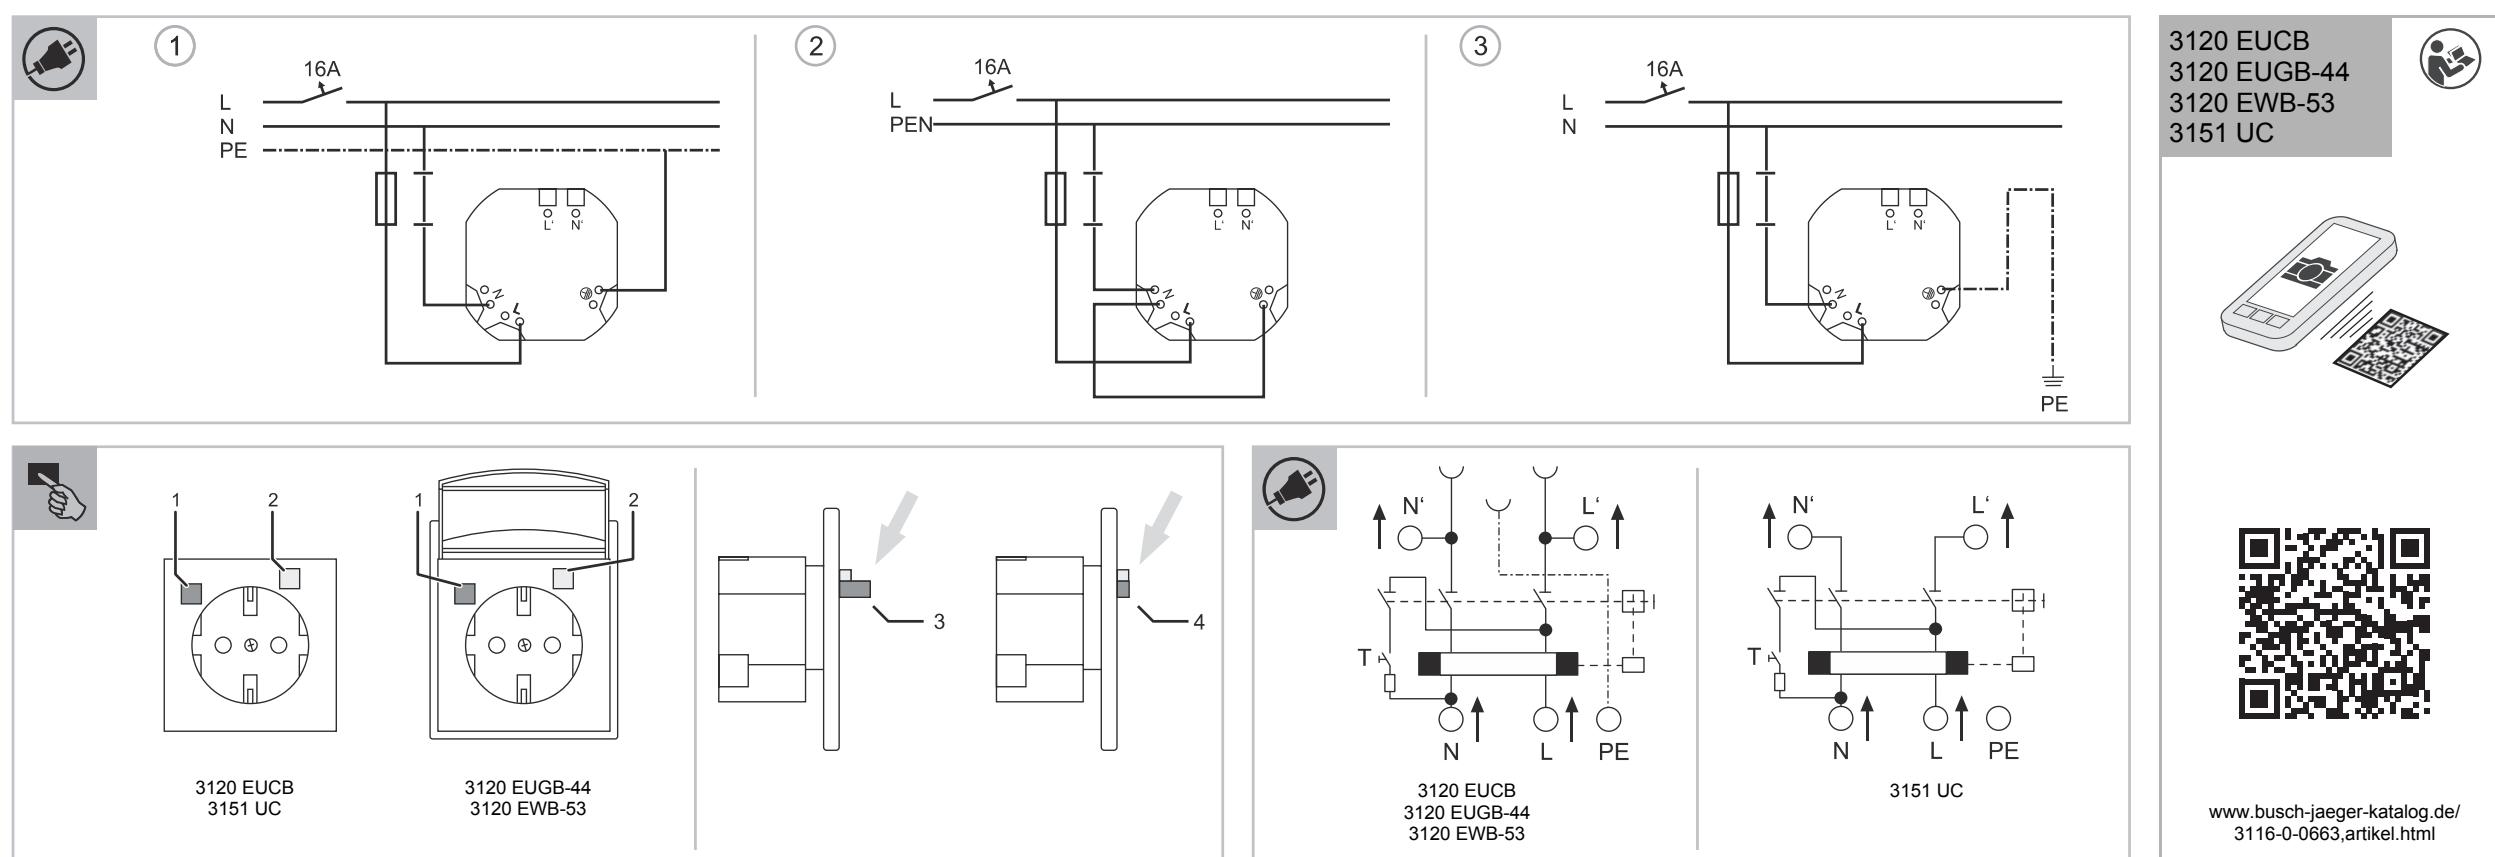

3120 EUCB  
3120 EUGB-44  
3120 EWB-53  
3151 UC




## Deutsch

<b>FI-Schukomat / Buschmat FI</b>	<b>Anschluss</b>	<b>Prüfung der Schutzmaßnahme</b>																						
<b>GEFAHR</b> Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungs-führenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein. Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten an spannungsführenden Teilen besteht Brandgefahr. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor Montage und Demontage Netzspannung freischalten!</li> <li>- Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.</li> </ul>	<b>GEFAHR</b> Bei mangelhaftem Kontakt löst der Schutzschalter nicht korrekt aus. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium Leiter dürfen nur nach Vorbereitung durch Schaben und Fetten der Anschlussleiter verwendet werden.</li> </ul>																							
<b>Hinweis</b> Bei den Geräten FI-Schukomat und Buschmat FI handelt es sich um ortsfeste Schutzeinrichtungen mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.	<b>[1]</b> Anwendung im TN-S System (-Netz) <b>[2]</b> Anwendung im TN-C System (-Netz) <b>[3]</b> Anwendung im TT System (-Netz)	<b>Eingestckte Apparate</b> , bei dessen Betrieb die Sicherheitssteckdose auslöst, sind defekt und müssen von einem Elektrofachmann kontrolliert und wenn notwendig repariert werden.																						
<b>Technische Daten</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bemessungsspannung:</td> <td>230 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Bemessungsstrom <math>I_{N}</math>:</td> <td>16 A</td> </tr> <tr> <td>Bemessungsfehlerstrom <math>I_{\Delta N}</math>:</td> <td>30 mA</td> </tr> <tr> <td>Anschluss:</td> <td>1,5 mm² ... 2,5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Schutzart</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ 3120 EUCB:</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>▪ 3120 EUGB-44:</td> <td>IP44 bei geschlossenem Deckel</td> </tr> <tr> <td>▪ 3120 EWB-53:</td> <td>IP44 bei geschlossenem Deckel</td> </tr> <tr> <td>▪ 3151 UC:</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Umgebungstemperatur:</td> <td>-25 °C ... +40 °C</td> </tr> <tr> <td>Anzugsmoment der Abdeckung:</td> <td>0,5 Nm</td> </tr> </tbody> </table>	Bemessungsspannung:	230 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz	Bemessungsstrom $I_{N}$ :	16 A	Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta N}$ :	30 mA	Anschluss:	1,5 mm² ... 2,5 mm²	Schutzart		▪ 3120 EUCB:	IP20	▪ 3120 EUGB-44:	IP44 bei geschlossenem Deckel	▪ 3120 EWB-53:	IP44 bei geschlossenem Deckel	▪ 3151 UC:	IP20	Umgebungstemperatur:	-25 °C ... +40 °C	Anzugsmoment der Abdeckung:	0,5 Nm	<b>Funktionsprüfung</b> Nach der Montage muss die einwandfreie Funktion der Geräte geprüft werden. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie ob Spannung anliegt und das Gerät eingeschaltet ist (Schalter in Stellung „EIN“).</li> <li>2. Betätigen Sie die Prüftaste „T“. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei korrekter Montage löst das Gerät aus. Der Schalter springt in die Stellung „AUS“.</li> </ul> </li> <li>3. Schieben Sie den Schalter wieder in Stellung „EIN“.</li> <li>4. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.</li> </ol>	<b>Service</b> Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Tel: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.de
Bemessungsspannung:	230 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz																							
Bemessungsstrom $I_{N}$ :	16 A																							
Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta N}$ :	30 mA																							
Anschluss:	1,5 mm² ... 2,5 mm²																							
Schutzart																								
▪ 3120 EUCB:	IP20																							
▪ 3120 EUGB-44:	IP44 bei geschlossenem Deckel																							
▪ 3120 EWB-53:	IP44 bei geschlossenem Deckel																							
▪ 3151 UC:	IP20																							
Umgebungstemperatur:	-25 °C ... +40 °C																							
Anzugsmoment der Abdeckung:	0,5 Nm																							

## English

<b>FI-Schukomat / Buschmat FI</b>	<b>Connection</b>	<b>Testing the protective measure</b>						
<b>Danger</b> Dangerous currents flow through the body when coming into direct or indirect contact with live components. This can result in electric shock, burns or even death. Work improperly carried out on current-carrying parts can cause fires. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disconnect the mains power supply prior to installation and/or disassembly!</li> <li>- Permit work on the 230 V supply system to be performed only by specialist staff.</li> </ul>	<b>Danger</b> The circuit-breaker will not trigger correctly if the contact is defective. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminum conductors may only be used if the terminal leads are scraped and greased for preparation.</li> </ul>	Test the effectiveness of the protective measure in accordance with the applicable rules and regulations. The highest permissible earthing resistances for protection at direct contact: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Highest permissible contact voltage</th> <th>Highest permissible earthing resistance at rated fault current 30 mA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25V</td> <td>833 Ω</td> </tr> <tr> <td>50V</td> <td>1666 Ω</td> </tr> </tbody> </table>	Highest permissible contact voltage	Highest permissible earthing resistance at rated fault current 30 mA	25V	833 Ω	50V	1666 Ω
Highest permissible contact voltage	Highest permissible earthing resistance at rated fault current 30 mA							
25V	833 Ω							
50V	1666 Ω							
<b>Intended use</b> The device may only be installed in flush-mounted device boxes according to DIN 49073-1.	<b>Functional Test</b> After the installation, the devices must be tested for correct operation. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check whether voltage is applied and whether the device is switched on (switch in position "ON").</li> <li>2. Press the test button "T". <ul style="list-style-type: none"> <li>- The device triggers if correctly mounted. The switch jumps to position "OFF".</li> </ul> </li> <li>3. Push the switch back to position "ON".</li> <li>4. The unit is now ready again for operation.</li> </ol>	<b>Control / Operation</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>[1] Switches</td> </tr> <tr> <td>[2] Test button "T"</td> </tr> <tr> <td>[3] Switch in position "OFF".</td> </tr> <tr> <td>[4] Switch in position "ON".</td> </tr> </tbody> </table> Devices that are plugged in and during the operation of which the safety socket outlet triggers, are defective and must be checked and, if necessary, repaired by a qualified electrician.	[1] Switches	[2] Test button "T"	[3] Switch in position "OFF".	[4] Switch in position "ON".		
[1] Switches								
[2] Test button "T"								
[3] Switch in position "OFF".								
[4] Switch in position "ON".								

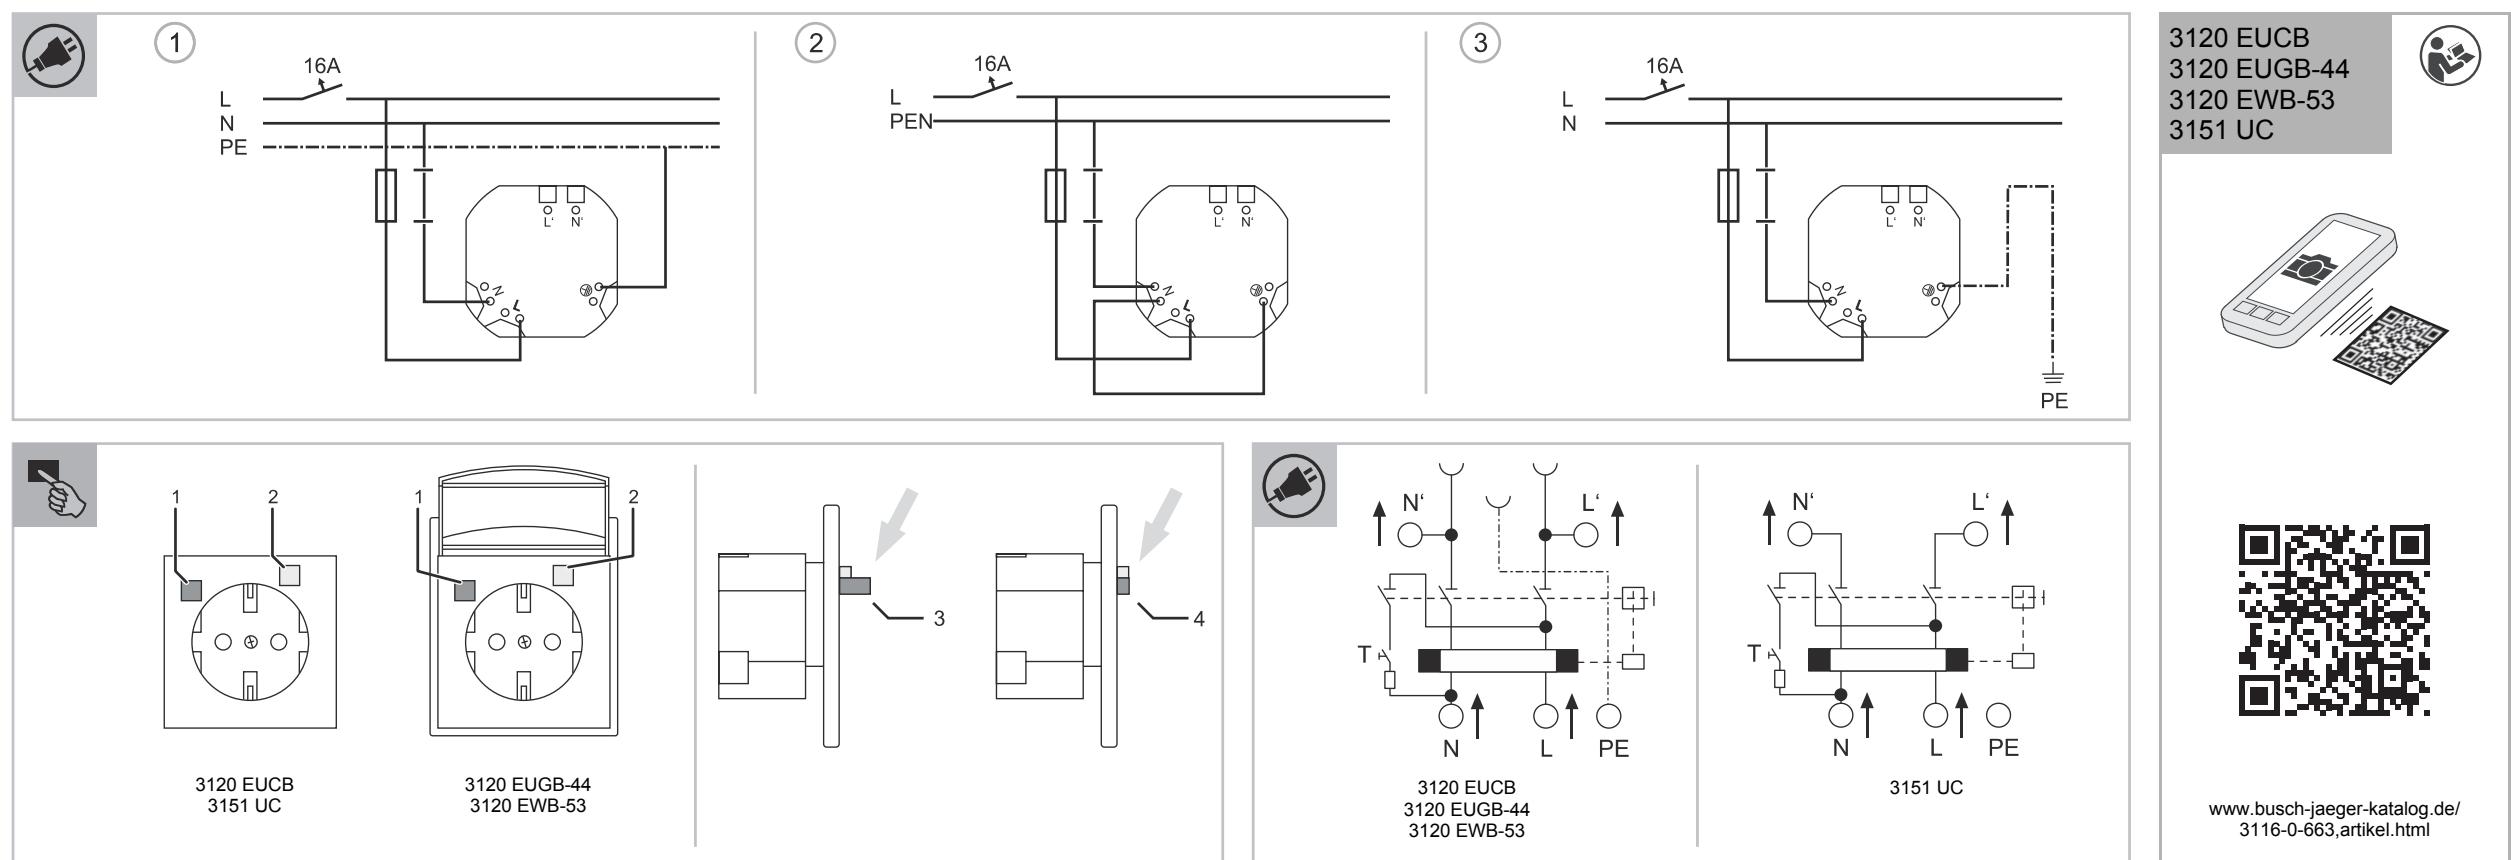

<b>Nederlandse</b>  <b>FI-Schukomat / Buschmat FI</b>  <b>GEVAAR</b> Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende delen treedt er een gevaarlijke doorstrooming van het lichaam op. Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen het gevolg zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan spanningsgeleidende delen bestaat brandgevaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor montage en demontage eerst de netspanning uitschakelen!</li> <li>- Werkzaamheden aan het 230V-stroomnet uitsluitend laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.</li> <li>- Meer gebruikersinformatie en informatie over de planning op <a href="http://www.BUSCH-JAEGER.de">www.BUSCH-JAEGER.de</a> of door scannen van de QR-code.</li> </ul> <b>Beoogd gebruik</b> Het apparaat mag uitsluitend worden gemonteerd in inbouwdozen conform DIN 49073-1. <b>Functie</b> Het functieprincipe van de apparaten FI-Schukomat en Buschmat FI komt overeen met die van een aardlekschakelaar.	<p>De aardlekbeveiliging heeft betrekking op alle aangesloten apparaten en kabels.  De elektrische installatie tot de contactdoos is met de FI-Schukomat of Buschmat FI echter niet beveiligd.  Op de beveiligeerde uitgangsklemmen ('L' N') kunnen meer 'normale' contactdozen worden aangesloten die dan eveneens beschermd zijn tegen lekstroom.</p> <p><b>Aanwijzing</b>  De apparaten FI-Schukomat en Buschmat FI zijn vast gemonteerde veiligheidsvoorzieningen met spanningsafhankelijke lekstroomtrigger in de zin van norm VDE 0664.</p> <p><b>Technische gegevens</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nominale spanning:</td> <td>230 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Nominale stroom <math>I_N</math>:</td> <td>16 A</td> </tr> <tr> <td>Nominale foutstroom <math>I_{AN}</math>:</td> <td>30 mA</td> </tr> <tr> <td>Aansluiting:</td> <td>1,5 mm² ... 2,5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Beschermingsgraad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ 3120 EUCB:</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>▪ 3120 EUGB-44:</td> <td>IP44 bij gesloten deksel</td> </tr> <tr> <td>▪ 3120 EWB-53:</td> <td>IP44 bij gesloten deksel</td> </tr> <tr> <td>▪ 3151 UC:</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Omgevingstemperatuur:</td> <td>-25 °C ... +40 °C</td> </tr> <tr> <td>Aanhaalmoment bij afdekking:</td> <td>0,5 Nm</td> </tr> </tbody> </table>	Nominale spanning:	230 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz	Nominale stroom $I_N$ :	16 A	Nominale foutstroom $I_{AN}$ :	30 mA	Aansluiting:	1,5 mm² ... 2,5 mm²	Beschermingsgraad		▪ 3120 EUCB:	IP20	▪ 3120 EUGB-44:	IP44 bij gesloten deksel	▪ 3120 EWB-53:	IP44 bij gesloten deksel	▪ 3151 UC:	IP20	Omgevingstemperatuur:	-25 °C ... +40 °C	Aanhaalmoment bij afdekking:	0,5 Nm	<p><b>Aansluiting</b></p> <p><b>GEVAAR</b>   Bij onvoldoende contact activeert de veiligheidsschakelaar niet correct.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium draden mogen uitsluitend worden gebruikt na voorbereiding door schrapen en vetten van de aansluitdraad.</li> </ul> <p>[1] Gebruik in TN-S systeem (-net)  [2] Gebruik in TN-C systeem (-net)  (met vorming TN-S systeem aan de contactdoos)  [3] Gebruik in TT systeem (-net)</p> <p><b>Functiecontrole</b>  Na de montage moet worden gecontroleerd of de apparaten probleemloos werken.  1. Controleer of spanning aanwezig is en of het apparaat ingeschakeld is (schakelaar op stand 'AAN').  2. Druk op de testknop 'T'. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij correcte montage activeert het apparaat. De schakelaar springt in de stand 'UIT'.</li> </ul> 3. Zet de schakelaar weer terug op stand 'AAN'.  4. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.</p> <p><b>LET OP</b>  Apparaten die niet voldoen aan deze eisen mogen niet in bedrijf worden genomen.</p> </p>	<p><b>Veiligheidsmaatregel controleren</b>  Controleer of de veiligheidsmaatregel werkt volgens de geldende bepalingen.  De maximaal toegestane aardingsweerstanden bedragen voor de beveiling bij indirecte aanraking:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maximaal toegestane aanraakspanning</th> <th>maximaal toegestane aardingsweerstand bij nominale foutstroom 30 mA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25V</td> <td>833 Ω</td> </tr> <tr> <td>50V</td> <td>1666 Ω</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Bediening / werking</b>  [1] Schakelaar  [2] Testknop 'T'  [3] Schakelaar in de stand 'UIT'  [4] Schakelaar in de stand 'AAN'</p> <p>Aangesloten apparaten die tijdens de werking de veiligheidscontactdoos activeren zijn defect en moeten door een elektricien gecontroleerd en indien nodig gerepareerd worden.</p> <p><b>Service</b>  Busch-Jaeger Elektro GmbH - Een onderneming van de ABB-groep,  Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,  Tel: +49 2351 956-1600; <a href="http://www.BUSCH-JAEGER.de">www.BUSCH-JAEGER.de</a></p>	Maximaal toegestane aanraakspanning	maximaal toegestane aardingsweerstand bij nominale foutstroom 30 mA	25V	833 Ω	50V	1666 Ω
Nominale spanning:	230 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz																														
Nominale stroom $I_N$ :	16 A																														
Nominale foutstroom $I_{AN}$ :	30 mA																														
Aansluiting:	1,5 mm² ... 2,5 mm²																														
Beschermingsgraad																															
▪ 3120 EUCB:	IP20																														
▪ 3120 EUGB-44:	IP44 bij gesloten deksel																														
▪ 3120 EWB-53:	IP44 bij gesloten deksel																														
▪ 3151 UC:	IP20																														
Omgevingstemperatuur:	-25 °C ... +40 °C																														
Aanhaalmoment bij afdekking:	0,5 Nm																														
Maximaal toegestane aanraakspanning	maximaal toegestane aardingsweerstand bij nominale foutstroom 30 mA																														
25V	833 Ω																														
50V	1666 Ω																														